RF32

RADIO Portatile AM/FM a doppia alimentazione

AM/FM Radio with dual power supply

Manuale d'Uso

User Manual

INSTALLAZIONE INIZIALE

Identificazione Dei Pulsanti

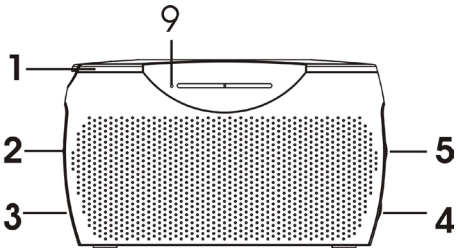

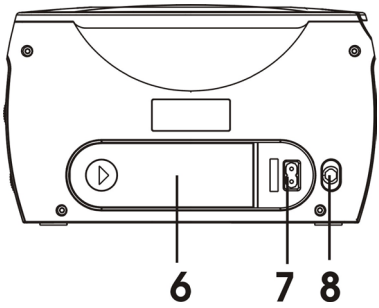

1. ANTENNA
2. BANDA AM/FM
3. JACK CUFFIE
4. MANOPOLA VOLUME/OFF
5. MANOPOLA DI SINTONIA
6. SCOMPARTO BATTERIE
7. PRESA DI ALIMENTAZIONE
8. JACK AUX-IN
9. SPIA DI ALIMENTAZIONE

ALIMENTAZIONE DI RETE CA

1. Inserendo il cavo ca nella presa di alimentazione, collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di rete CA domestica. Assicurarsi che il voltaggio sia compatibile.

2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa quando non è in uso.

3. La presa di rete serve a scollegare l'apparecchio. Deve dunque rimanere rapidamente utilizzabile e non va ostruita durante l'uso previsto. Affinché l'apparecchio sia completamente scollegato dall'alimentazione di rete, la spina dell'apparecchio stesso deve essere completamente scollegata dalla presa di alimentazione.

AVVERTENZE IMPORTANTI

PERICOLO

RISCHIO DI FOLGORAZIONE
NON APRIRE

Il triangolo che racchiude un fulmine indica che nell'apparecchio sono presenti alte tensioni, che possono mettere in grave pericolo l'incolumità di chi apre la radio.

Attenzione: per ridurre il rischio di folgorazione, non aprire la radio. Non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.

Il triangolo che racchiude un punto esclamativo indica che prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio è necessario essere a conoscenza di tutte le avvertenze riportate in questo manuale di istruzioni.

FUNZIONAMENTO A BATTERIA

1. L'apparecchio può anche funzionare a batteria in caso di mancanza di corrente.

2. Aprire lo scomparto batterie e inserire 4 batterie um3 lr6 da 1,5-volt.

3. Rimuovere le batterie dall'apparecchio se non verrà utilizzato per un certo tempo.

4. Le batterie scariche vanno rimosse dallo scomparto per evitare perdita di elettrolito

USO

USO DELLA RADIO

1. Ruotare la manopola volume/off fino al livello di ascolto desiderato; la luce di alimentazione si accende.

2. Estrarre l'antenna nell'angolo superiore sinistro e regolarne la direzione per ottenere i migliori risultati di segnale.

3. Far scorrere il selettore di banda sulla banda preferita (AM/FM) e ruotare l'apposita manopola per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata.

4. In modalità FM, è possibile la ricezione a 88-108 mhz; in modalità AM, è disponibile la ricezione a 540-1600khz.

Uso

JACK CUFFIE

Per il collegamento delle cuffie: collegare cuffie adeguate nell'apposito jack cuffie: quando queste sono collegate, le casse verranno scollegate automaticamente.

JACK AUX-IN

Tramite l'apparecchio è possibile collegare un lettore mp3, mp4, di nastro o qualsiasi altro dispositivo audio. Collegare un capo del cavo aux al jack aux in e l'altro capo all'ingresso aux in del dispositivo audio, quindi accendere il dispositivo audio e regolare il volume al livello desiderato.

Avvertenza: un volume eccessivo a livello di cuffie o auricolari può causare danni all'udito

SPECIFICHE TECNICHE

RADIO A 2 BANDE CON SINTONIA ANALOGICA AM/FM

VOLTAGGIO DI INGRESSO: 230Va.c. 50Hz

BATTERIA DI SCORTA: 6V d.c. 4 batterie LR6

POTENZA NOMINALE: 5W

PESO NETTO: 722,8 gr

Come rimuovere la batteria:

1. Non esporre le batterie ad eccessiva umidità o calore;
2. Non far entrare in contatto le batterie con sostanze liquide;
3. Tenere le batterie a debita di stanza da campi magnetici, fonti di calore e fiamme libere;
4. Non invertire la polarità delle batterie o cortocircuitare le stesse;
5. Sostituire le batterie solamente con altre dello stesso tipo o equivalente;

Informazioni importanti

IMPORTANTE AVVISO PER GLI UTILIZZATORI, AI SENSI DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/66/CE 'pile e accumulatori'
Per il futuro smaltimento della batteria/e, informiamo come di seguito:

- *Non smaltire il rifiuto della batteria/e come rifiuto urbano; consegnarlo ad un centro di raccolta apposito.*

- *La summenzionata Direttiva, che invitiamo ad approfondire per maggiori dettagli, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo del rifiuto della batteria/e!*

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.).

- Questo apparecchio è conforme al D.M. 28 Agosto 1995 N. 548, pubblicato sulla G.U. N. 301 del 28/12/95 (rispetto delle frequenze utilizzabili in Italia dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva).

- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso.

- L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

LA PRESENZA DEL SIMBOLO DEL BIDONE BARRATO INDICA CHE:

- Ai sensi del D. Lgs. 151/2005, questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata.

- Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio.

- L'uso improprio dell'apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Condizioni di Garanzia

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio IRRADIO, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime t ecnologie e ricerche.
L' apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **DUE ANNI** dalla data di acquisto da parte del primo utente.
La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).
I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra.
La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia.
In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.
Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

Scheda di Garanzia

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia. La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasi o modificati.
La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura,verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio.
Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

Sig. .....

Via ..... *n°* .....

CAP..... *Città* ..... *Prov.* .....

Modello ..... ***RF 32*** ..... *Matricola*.....

Rivenditore..... *Data acquisto*.....

Per eventuali informazioni sui **Centri di Assistenza** autorizzati sul territorio italiano potete consultate il nostro sito: **www.melchioni.it** alla sezione **ASSISTENZA.**

Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia

INSTRUCTION MANUAL

Button Identification

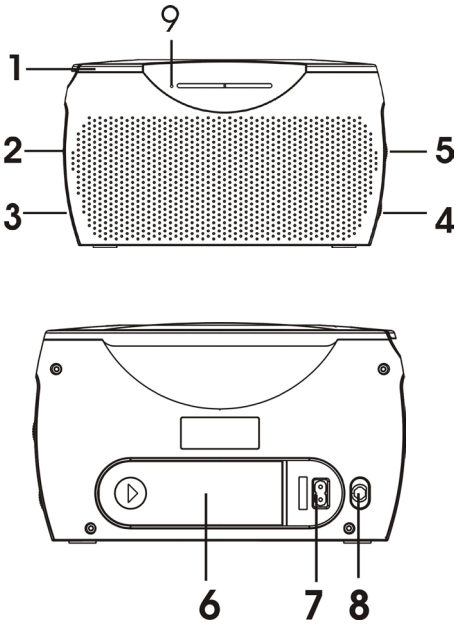

1. Antenna

2. Band MW/FM

3. Phone jack

4. Volume/off knob

5. Tuning knob

6. Battery compartment

7. Power outlet

8. Aux-in jack

9. Power light

AC Power Supply

1. Pluging the ac cord into the power socket, connect the ac power cord to your ac household mians outlet. Make sure the voltage is compatible.

2. Disconnect the power cord from the mains when not in use.

3. Mains plug is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the mian plug of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.

CAUTIONS

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW-HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARN-ING SIGN ALERTING YOU OF “DANGEROUS VOLTAGE” INSIDE THE RADIO.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE RADIO BACK. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARN-ING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THIS RADIO.

BATTERY OPERATION

1. The unit can also be operated by batteries during power failure.

2. Open the battery compartment, and install 4pcs 1.5-Volt um3 lr6 batteries.

3. Remove batteries form the unit if not be used for some time.

4. Flat batteries should be removed from the compartment avoid leakage.

5. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or like.

RADIO OPERATION

RADIO OPERATION

1. Rotate the volume/off knob to desired listening level, turn on the power light.

2. Pull out the antenna in the left up corner, and adjust its direction to get best signal result.

3. Slide the band selector to your favourite band (MW/FM), and rotate the turning knob to tune to the radio station you like.

4. On FM mode, reception in the 88-108 mhz is possible; on MW mode, reception in 540-1600khz is available.

Operation

PHONE JACK

It can be connected with earphone.Plug a matched earphone into the earphone jack, when earphone is connected, the speaker will disconnect automatically.

AUX-IN JACK

You can connect your mp3, mp4, tape player or any other audio device through your device. Connect one end of the aux cord to the aux in jack and the other end to the audio device aux in jack, and then turn on your audio device and adjust your desired volume level.

Warning: excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

NOTES

The marking plate is located on the back of the unit.
The manufacturer reserves the rights to make further changes without prior notice.

DRIPPING & VENTILATION WARNING

The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.

TECHNICAL SPECIFICATION

ANALOGUE TUNING MW/FM 2 BAND RADIO

VOLTAGE INPUT: 230Va.c. 50Hz

BATTERY BACK-UP: 6V d.c. 4 x LR6 batteries

RATED POWER: 5W

NET WEIGHT: 722,8 gr

Recycling

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).
This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2002/96/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.
For further information, please contact your local or regional authorities.
Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human heath due to the presence of hazardous

WARNINGS RELATING TO THE USE OF BATTERIES

> Batteries must be inserted taking care to match the polarities shown. Make sure that the (+) and (-) terminals are placed in the right direction.
> Never use batteries that show signs of electrolyte leaks or cracking.
> Never dispose of used batteries in an open fire.
> Keep batteries out of reach of children.
> Never recharge disposable batteries.
> Never short circuit battery terminals.
> Do not try to open the batteries.
> Do not mix up different kind of batteries or new and already used batteries together.
> Only use batteries of the recommended or equivalent type.
> Remove batteries from the appliance before disposing of it at the end of its service life.

When replacing used batteries, please comply with applicable regulation relating to their disposal.

Please return them to a suitable collection facility for environmentally friendly disposal.

How to remove / replace safely the cell / battery:

1. Do not expose the cell / battery to moisture or heat;
2. Avoid contact of the cell / battery with water or liquid;
3. Do not put the cell / battery in fire or expose to extreme temperatures and magnetic fields;
4. Do not reverse the polarity of the cell / battery or short circuit;
5. Always replace in sets the cell / battery and with the same type;

Important Information

IMPORTANT INFORMATION FOR USERS, UNDER "batteries and accumulators" DIRECTIVE 2006/66/EC

For future disposal of the battery/ies, we inform You as following:

- *Do not dispose of the waste of the battery/ies as solid urban waste; give it in the appropriate collection centers.*

- ***The above directive**, that we ask You to check for further details, foresees sanction in case of unauthorized disposal of the battery/ies waste!*

Melchioni S.p.A.
Via P. Colletta 37
20135 MILANO - Italy
Tel. + 39. 02 57941
Fax +39. 02 5794351
www.melchioni.it